


一、觸控屏待機狀態 (講桌管制狀態、無法操控講桌)

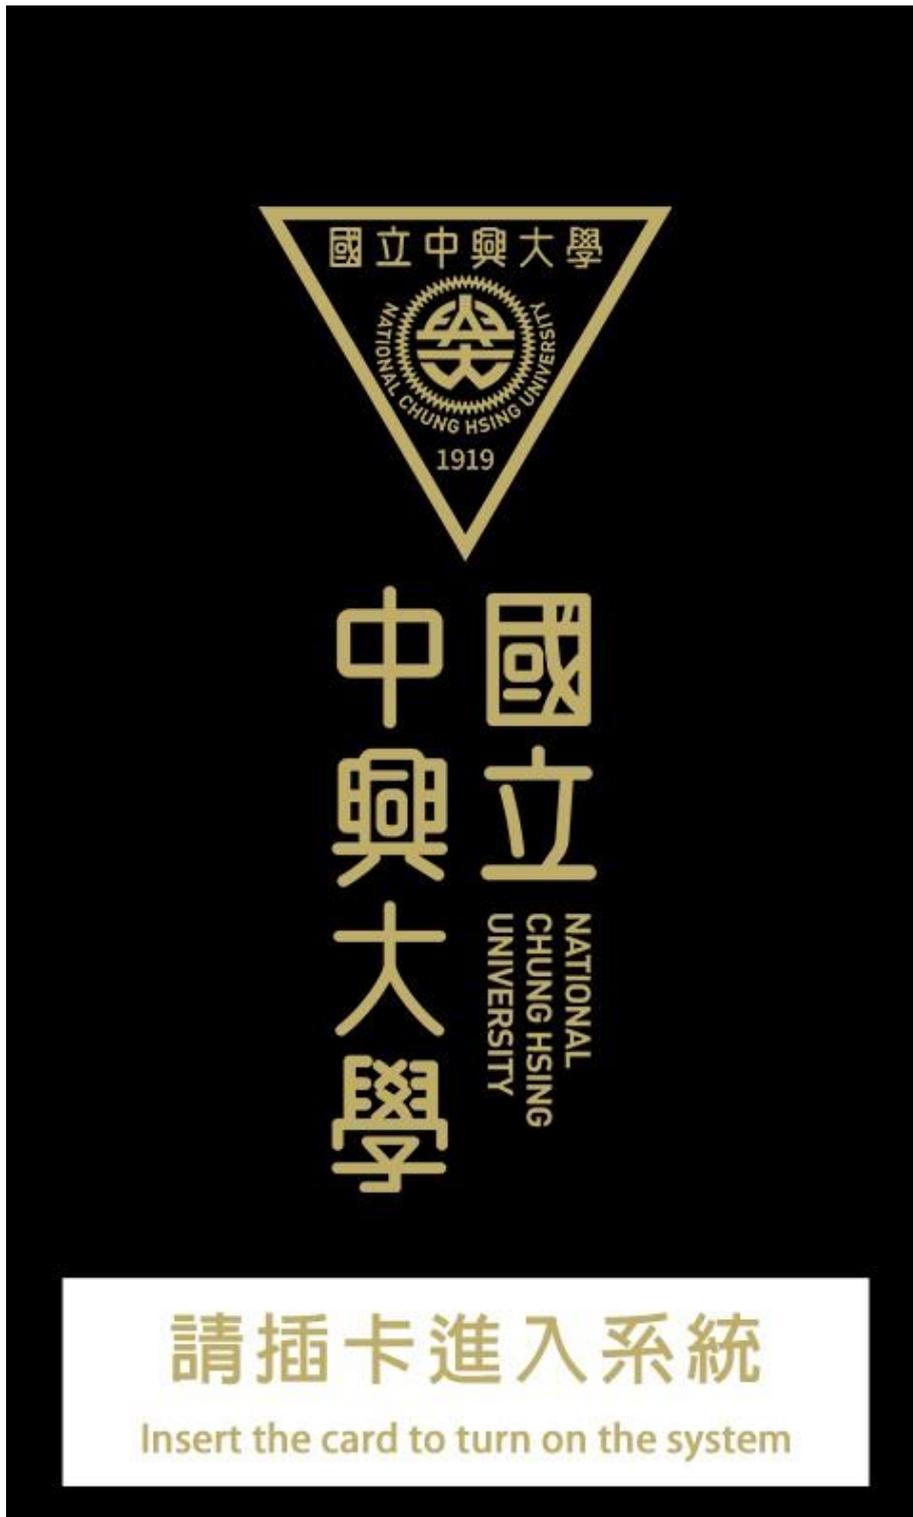

二、插入 RFID 卡片、進入快速選單(可選擇要操控的選項進行控制)

桌機 PC：快速開啟講桌 PC 及開啟投影機

筆電 NB：快速連結訊號到外接的 NB 及開啟投影機

設備控制：進入設備控制頁面進行細項操控

系統關閉：關閉系統（關閉系統前會有一個提醒關閉系統的確認頁面）



三、設備細項控制選單

Power：控制投影機及講桌 PC 的開機跟關機

Source：控制投影機的訊號源（選擇講桌 PC 訊號、外接 NB 訊號、投影機黑屏畫面開啟跟關閉）

Sound：控制講桌 PC 及 NB 的音量、控制講桌外接麥克風的音量

主選單：回到快速模式 Quick Mode

系統關機 Class Finish：進入關機確認選項後關閉系統



四、系統關機確認畫面 (確認後進行關機)

請取出卡片關閉系統
如需繼續使用請按下取消
Take out the card to turn off the system
To continue using, press Cancel

取消關機
Cancel

提醒您離開前
請將檔案儲存完畢再關機
Save the file before leaving and then shut down